



**USB**  
UNIVERSAL SERIAL BUS

**HDMI**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**Full HD  
1080P**

**H.264  
MPEG-4**



Все самые свежие новости в наших соцсетях!



**POWER NET**  
ТВ И ИНТЕРНЕТ

**8-800-5500-800**

Волжский: 8(8443)777-777

Волгоград: 8(8442)550-040

01

Интерфейс приставки

03

Обозначения кнопок  
пульта управления

05

Главное меню

07

Программа телепередач  
(просмотр архива)

09

Установка PIN-кода

Программирование пульта

02

Схема подключения

04

Просмотр ТВ-каналов

06

Портал дополнительных  
возможностей

08

Подключение  
дополнительных каналов

10

## 1 | Интерфейс приставки


Для просмотра цифрового телевидения на телевизоре компания POWERNET использует линейку приставок **MAG** (**Mag 245, Mag 250, Mag 254, Aura HD**)



- LED индикатор - индикатор работы приставки.
- USB 2.0 - предназначен для воспроизведения на телевизоре своих медиа-файлов. Поддерживаются все распространенные форматы аудио видео и фото;
- S/PDIF - оптический порт для передачи цифрового многоканального звука (Dolby Digital);
- HDMI - интерфейс для передачи изображения высокой четкости (Full HD);
- AV - аналоговый порт для передачи видео стандартного качества и стереозвука;
- RC - аудиовыход для подключения кабеля типа 1xMiniJack - 2xRCA;

## 2 | Схема подключения

На схеме указан наиболее распространенный вариант подключения приставки при наличии дополнительных устройств (роутер, ПК)

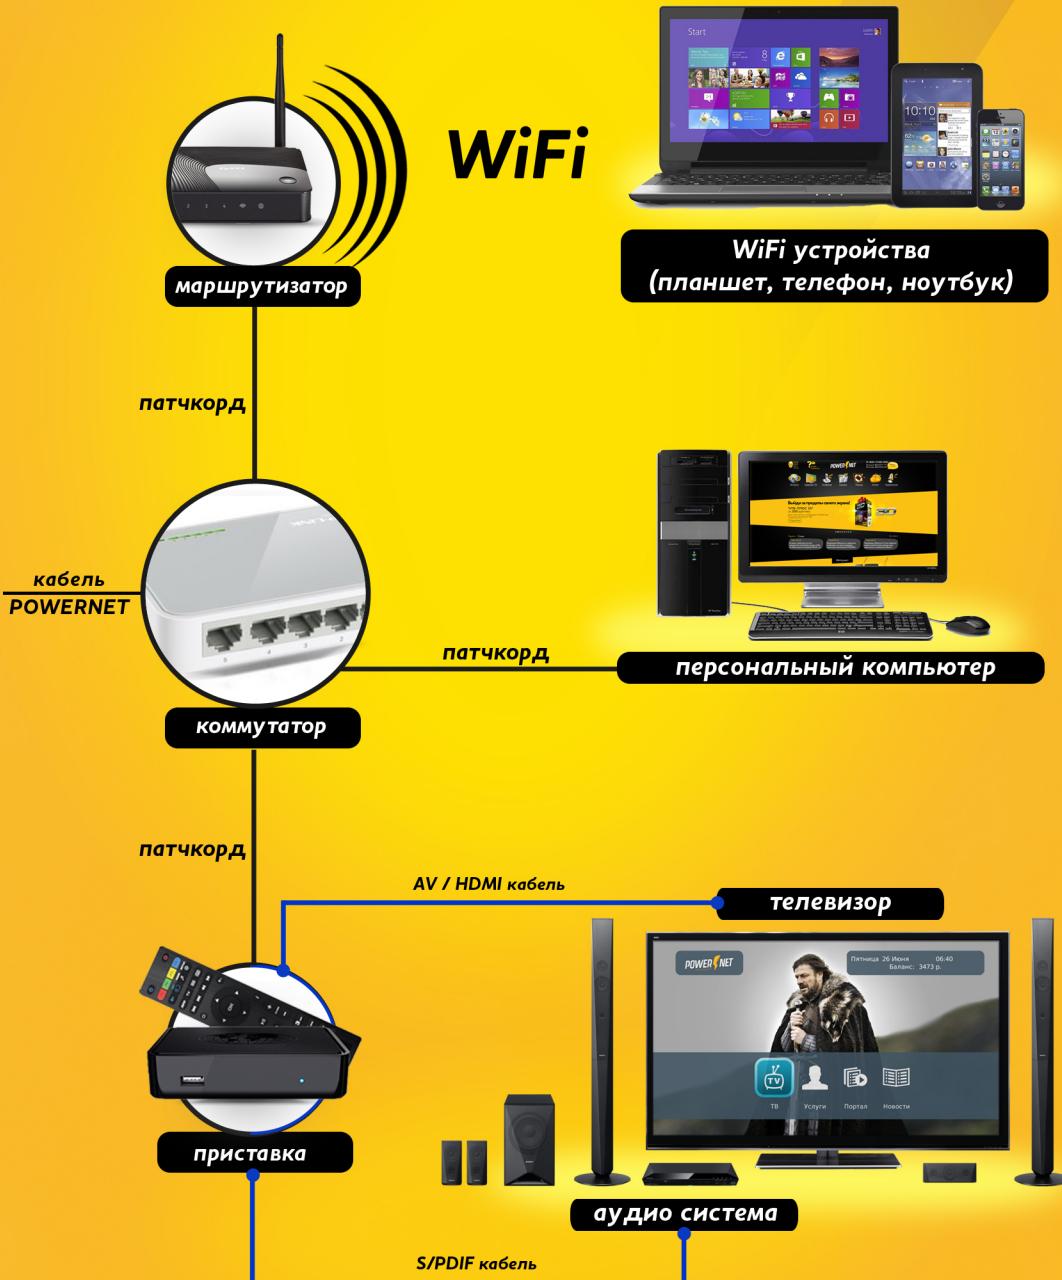

## 3 | Обозначение кнопок пульта управления


Если Ваш пульт отличается от изображенного ниже, Вы можете скачать инструкцию с сайта [help.power.net.com.ru](http://help.power.net.com.ru) в разделе "Цифровое ТВ".



Кнопки, выделенные синим цветом, можно запрограммировать для управления телевизором (пункт 10 данной инструкции)

## 4 | Просмотр телеканалов


Для просмотра списка всех телеканалов нажмите кнопку «OK». С помощью кнопок навигации выберите интересующий Вас канал и снова нажмите «OK» для просмотра.

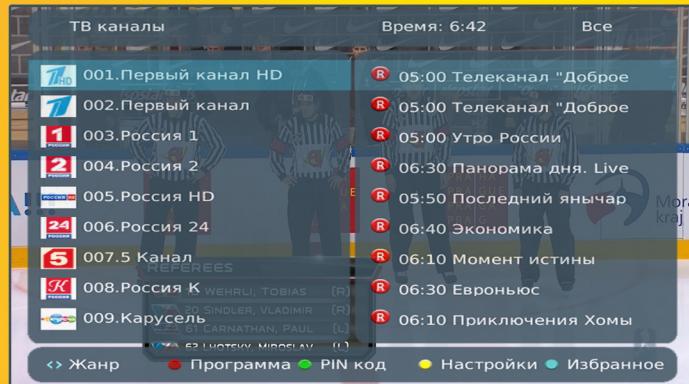

! Также просмотреть список всех телеканалов можно, нажав кнопку меню на пульте, и выбрать пункт «ТВ»

Для переключения каналов воспользуйтесь кнопками «+CH» или «Вверх», «Вниз» на пульте.

Благодаря удобной сортировке каналов по жанрам Вы быстро найдете нужный канал. Для просмотра категорий в окне списка телеканалов нажмите кнопку «Влево».

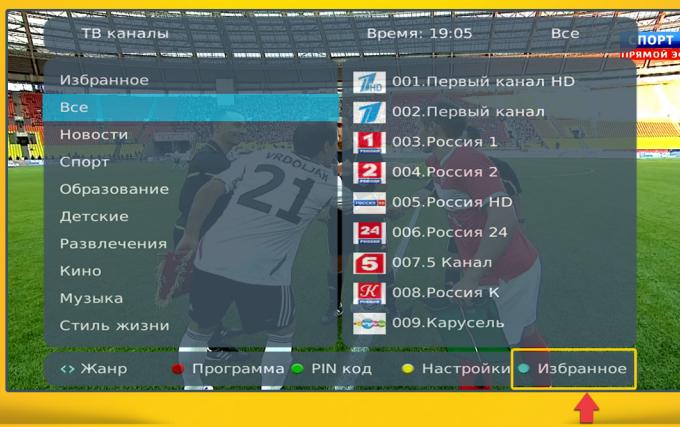


! Заполните категорию “Избранное” любимыми телеканалами, и Вам не придется долго листать весь список в поисках нужного.

## 5 | Главное меню

Для перехода в Главное меню нажмите кнопку «MENU» на пульте. Поверх канала появится дополнительное окно, в котором будет отображаться дата, время и ваш текущий баланс. Внизу вы увидете 4 пункта:

- ТВ** - просмотр списка телеканалов;
- Услуги** - подключение/отключение дополнительных каналов;
- Портал** - выход в интернет, просмотр онлайн-кинотеатров и роликов YouTube (подробнее в пункте 6);
- Новости** - новости компании POWERNET.

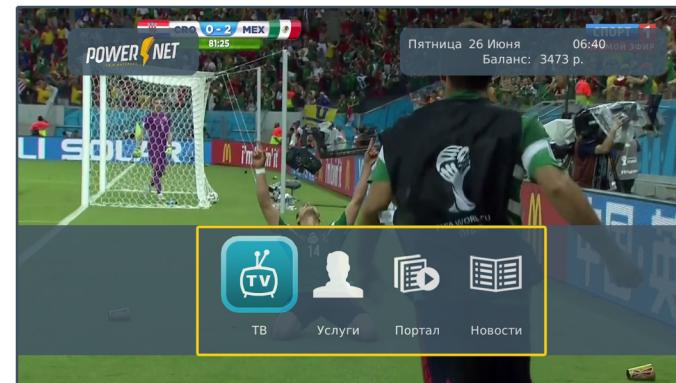

## 6 | Портал дополнительных возможностей

Помимо стандартных функций с помощью ТВ-приставки вам становится доступно меню развлечений: выход в интернет, игры, караоке, сервис видеохостинга YouTube, онлайн-кинотеатры. Для входа в портал нажмите кнопку «MENU» на пульте, выберите «Портал» и нажмите кнопку «OK»



## 7 | Программа телепередач (просмотр архива)

Для просмотра программы передач нажмите кнопку «F1» на пульте. Стрелками “Влево” и “Вправо” выберите нужный день. Используйте стрелки “Вверх” и “Вниз” для перемещения по программе выбранного дня.

Телепрограммы, которые можно посмотреть в записи, обозначены знаком .



Для просмотра записи выбранной программы нажмите кнопку «OK». Когда запущено вещание архива, справа внизу отображается значок .



-  воспроизведение / пауза
-  остановить воспроизведение
-  перемотать на 1 мин. назад
-  перемотать на 1 мин. вперед

! Записи телеканалов доступны в течение семи дней. В связи с ограничением поставщиков некоторых каналов, запись передач не ведется. Каналы эти в списке без значка .

## 8 | Подключение дополнительных каналов

У вас есть отличная возможность смотреть некоторые каналы индивидуально по подписке. Это уникальный контент, включающий в себя кино, кино в 3D, много спорта, футбола, туризма и рыбалки, а также канал на "Взрослые темы" (эротика).

Прежде чем подключить дополнительные каналы, необходимо убедиться в следующем:


### • ПОДКЛЮЧЕНЫ СМС УВЕДОМЛЕНИЯ

Данная услуга бесплатна. Для того чтобы её активировать, необходимо в личном кабинете назначить номер для СМС уведомлений. Вы также можете это сделать позвонив по номеру 8-800-5500-800

### • НА СЧЕТУ ДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ

Ваш баланс должен быть не меньше ежемесячной стоимости подписки, иначе на экране появится ошибка

Если оба условия соблюдены, нажимаем на пульте "MENU" и выбираем раздел "Услуги". Откроется список доступных платных и бесплатных подписок на каналы (в скобках указана ежемесячная абонентская плата). Выбираем нужную и нажимаем "OK".

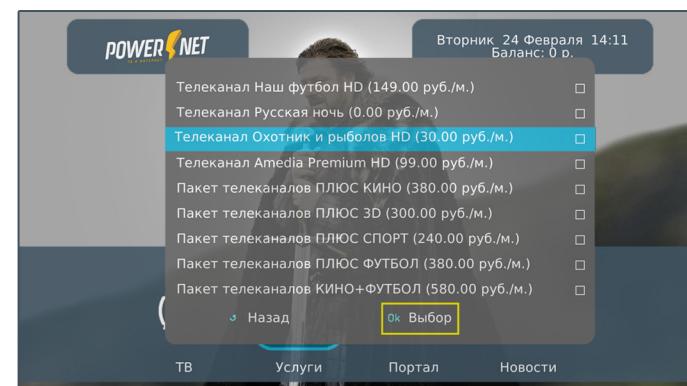

Если смс-уведомления включены и денег на счету достаточно для оформления подписки, то откроется окно уведомления отправки смс. Нажимаем "OK". После того, как на указанный номер пришло СМС, вводим код из сообщения и подтверждаем. Появится окно успешного назначения подписки.


Через 15 минут необходимо перезагрузить приставку, кратковременно отключив ее от сети.

## 9 | Установка ПИН-кода

По умолчанию на приставке установлен PIN код "1". Для установки защиты на канал (например, от детей) нужно выполнить следующие действия:


1. Нажмите "OK" на пульте и выберите нужный канал.
2. Нажмите кнопку F2 на пульте (зеленая кнопка).
3. Выберите пункт "Установить" и нажмите "OK".
4. Введите PIN код ("1" - если Вы не меняли PIN код) и нажмите "OK".

Теперь при выборе данного канала необходимо будет ввести PIN.

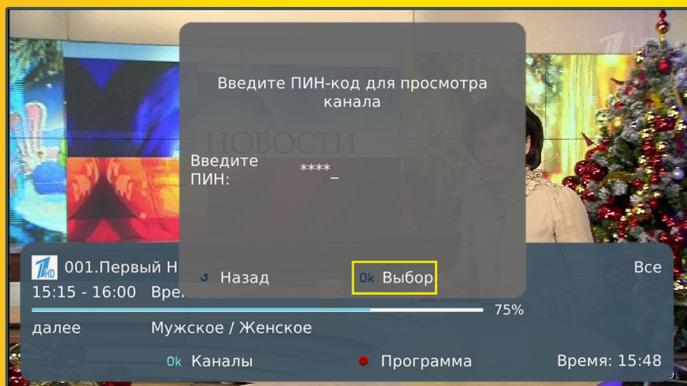

Вы можете поменять заводской ПИН-код "1" на любой другой. Для этого:

1. Нажмите кнопку "F3" (выделена желтым цветом).
2. Выберите пункт "Смена PIN для каналов", и нажмите "OK".
3. В поле "Текущий PIN" введите "1".
4. В поля "Новый PIN" и "Подтверждение PIN" введите новый пароль.

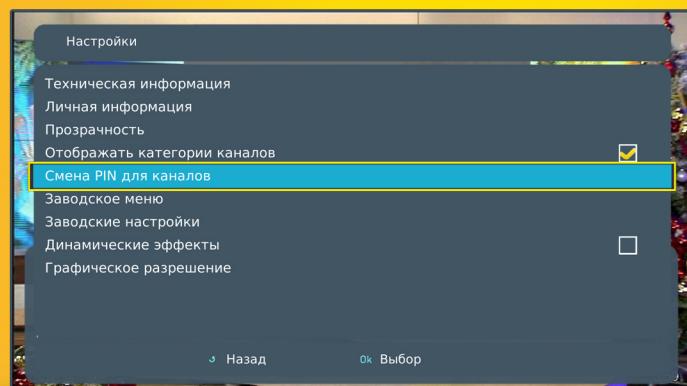

! Если пароль изменить не удается, стандартный пароль "1" не подходит или Вы забыли свой ПИН-код, звоните в техническую поддержку 8-800-5500-800, специалисты помогут восстановить пароль.

## 10 | Программирование пульта

Программируемый пульт дистанционного управления имеет пять "обучаемых" кнопок:

	включить/выключить телевизор
	выбор источника видеосигнала
	увеличить громкость
	уменьшить громкость
	включить/выключить звук телевизора



Чтобы запрограммировать пульт, необходимо сделать следующее:

1. Нажимаем кнопку SET в блоке TV и удерживаем 2-3 секунды, пока красный диод на пульте не загорится ярко — это означает что пульт готов к обучению.
2. Нажимаем кнопку из блока TV, которую хотим обучить. Красный диод начнет мигать.
3. Направляем пульт от телевизора на пульт от приставки и нажимаем ту кнопку на пульте телевизора, которой мы хотим обучить пульт от приставки.
4. Светодиод на пульте от приставки моргнёт 3 раза и загорится.
5. Обучаем следующую кнопку.
6. Для сохранения программируемых настроек пульта опять нажимаем кнопку SET. Красный светодиод на пульте должен потухнуть.

